



IQOS
ILUMA
P R I M E

Instrukcja użytkowania

Ładowarka przenośna IQOS ILUMA PRIME™

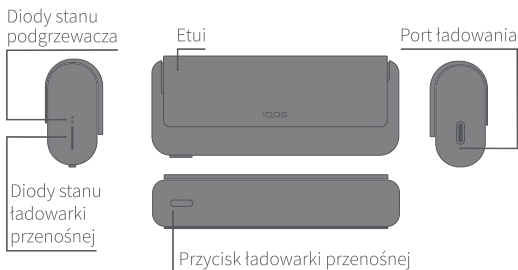


Podgrzewacz IQOS ILUMA™

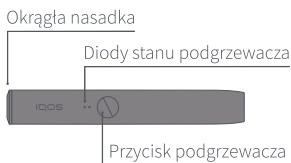


IQOS ILUMA™ jest kompatybilny z wkładami tytoniowymi TEREA/SMARTCORE STICKS™

Ładowanie



Kabel do ładowania



Zasilacz sieciowy



Pełną **instrukcję obsługi**,
centrum obsługi klienta
oraz **rozszerzony zakres**
usług wsparcia dla
użytkowników IQOS
można znaleźć na stronie

www.iqos.com/myiqos


FUNKCJE I USTAWIENIA

Włączanie i wyłączanie
za pomocą IQOS app*.

Zarejestruj się, skanując kod
QR lub zaloguj się na
www.iqos.com/iluma
i postępuj zgodnie z
instrukcjami.


* Aplikacja IQOS Connect może nie być
dostępna w każdym kraju.

Pierwsze kroki

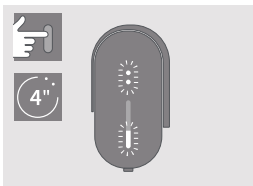

WŁĄCZANIE


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przenośnej ładowarki przez 4 sekundy, a następnie zwolnij; Diody stanu przenośnej ładowarki i stanu podgrzewacza powoli się zaświecą.

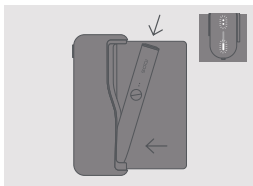

ŁADOWANIE PODGRZEWACZA

Umieść podgrzewacz w przenośnej ładowarce, a następnie zamknij osłonę, aby rozpocząć ładowanie.

Dioda stanu podgrzewacza pokaże poziom naładowania baterii.

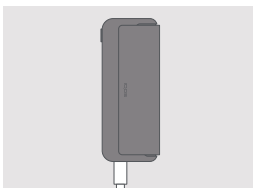


ŁADOWANIE PODRĘCZNEJ ŁADOWARKI

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego i kabla do ładowania.

(około 135 min)


Jak korzystać z systemu IQOS ILUMA PRIME™

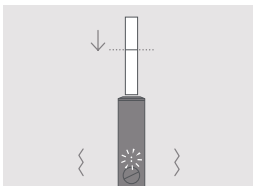

1. WKŁADANIE TEREA/SMARTCORE STICK™

Wsuń wkład TEREA/SMARTCORE STICK™ do podgrzewacza do linii na filtrze, aż podgrzewacz zawibruje, a dioda zapulsuje.

Podgrzewanie rozpoczyna się automatycznie lub po wciśnięciu przycisku na jedną sekundę.

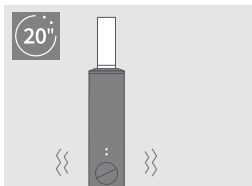


2. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Z urządzenia możesz zacząć korzystać, gdy podgrzewacz IQOS zawibruje, a diody zaświecą jednolitym białym światłem.



3. ZBLIŻA SIĘ KONIEC UŻYTKOWANIA


Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund użytkowania lub 2 ostatnie zaciągnięcia, podgrzewacz zawibruje, a dioda zaświeci białym pulsującym światłem.

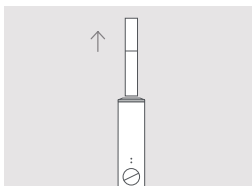

4. WYJMOWANIE TEREA/SMARTCORE STICK™

Usuń zużyty wkład TEREA/SMARTCORE STICK™ i poddaj utylizacji według zaleceń zawartych w Ostrzeżeniach i instrukcjach bezpieczeństwa.


Jak korzystać z systemu IQOS ILUMA PRIME™

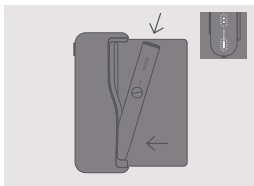

5. DOŁĄDOWANIE PODGRZEWACZA


Umieść podgrzewacz
w ładowarce w celu ponownego
naładowania.

Przydatne wskazówki

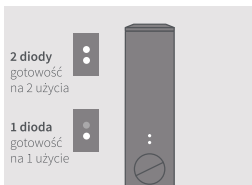


SPRAWDZANIE STATUSU PODGRZEWACZA

Przechył uchwyt do siebie lub naciśnij krótko przycisk – diody podgrzewacza wskazują poziom naładowania baterii.

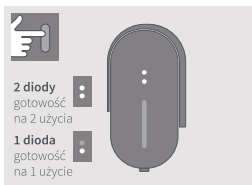

SPRAWDZANIE STATUSU PODGRZEWACZA NA PRZENOŚNEJ ŁADOWARCE

Naciśnij krótko przycisk przenośnej ładowarki. Zaświeci się dioda stanu podgrzewacza.

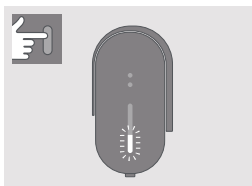

SPRAWDZANIE STATUSU PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI


Naciśnij krótko przycisk przenośnej ładowarki. Diody stanu ładowarki przenośnej pokażą poziom naładowania baterii.



AUTOSTOP


Urządzenie wyłączy się, jeśli podczas użytkowania wkład TEREASMARTCORE STICK™ zostanie przesunięty lub wyjęty z podgrzewacza.

Przydatne wskazówki

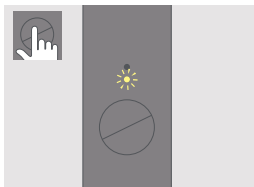


DIODA MIGA NA ŻÓŁTO

Bateria na wyczerpaniu, podłącz ładowarkę.

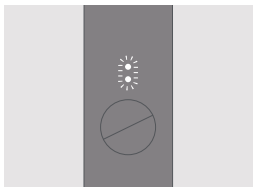


DIODY DWUKROTNIE MIGAJĄ BIAŁYM ŚWIATŁEM

IQOS ILUMA PRIME™ znajduje się poza zakresem temperatur roboczych (0°C~40°C).

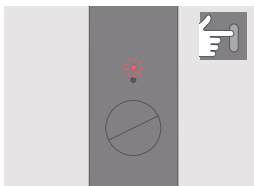

DIODA MIGA NA CZERWONO

Zresetuj przenośną ładowarkę. Jeżeli czerwona dioda nadal miga, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

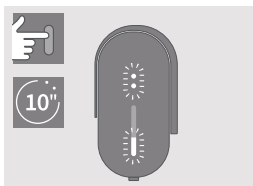

RESETOWANIE

Umieść podgrzewacz w przenośnej ładowarce, naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 10 sekund, a następnie zwolnij. Wszystkie diody stanu ZGASNĄ, migną dwukrotnie, po czym zaświecą się, aby potwierdzić RESET.