


IQOS ILUMA

Podręcznik użytkownika


PRZENOŚNA ŁADOWARKA IQOS ILUMA™



PODGRZEWACZ IQOS ILUMA™

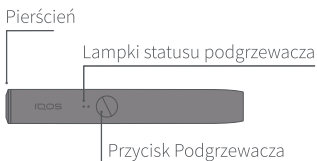

Urządzenie IQOS ILUMA™ jest przeznaczone do użytku wyłącznie z WKŁADAMI SMARTCORE STICKS™

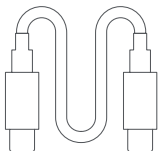

**Kabel do ładowania
USB-C***

*Dla optymalnej wydajności ładowania używaj wyłącznie zatwierdzonego kabla ładowania dostarczonego przez producenta oraz zgodnego zasilacza (5 V, 2 A, wyjście USB-C) zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.

REJESTRACJA

Zarejestruj swoje urządzenie i ciesz się pełnią korzyści na stronie

www.iqos.com/iluma

WSPARCIE I SERWIS

Elektroniczną wersję tego przewodnika, a także szczegóły dot. Obsługi klienta i Usług dodatkowych znajdziesz na stronie

www.iqos.com

GWARANCJA


Dowiesz się więcej o gwarancji na swoje urządzenie na stronie **www.iqos.com/warranty**

POBIERZ aplikację IQOS

Użyj aplikacji IQOS, aby dostosować ustawienia i sposób działania urządzenia. Odwiedź stronę **www.iqos.com/apps**


* Aplikacja IQOS może nie być dostępna w Twoim kraju.

Na początek

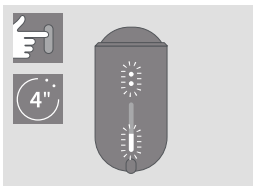

WŁĄCZANIE


Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy Przycisk Przenośnej ładowarki, a następnie go zwolnij; Pomału zapalą się Lampka statusu Przenośnej ładowarki i Lampka statusu Podgrzewacza.

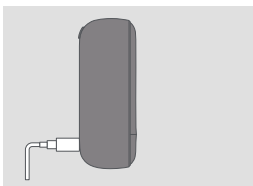

ŁADOWANIE PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI

Przed pierwszym użyciem naładuj do pełna swoje urządzenie, używając zgodnej ładowarki (5 V, 2 A, złącze USB-C) zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.

(ok. 135 min)

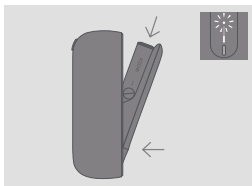


ŁADOWANIE

PODGRZEWACZA

Włóż Podgrzewacz do Przenośnej ładowarki, żeby go naładować.

Lampka statusu Podgrzewacza wskaże stan baterii Podgrzewacza.

Jak używać IQOS ILUMA™

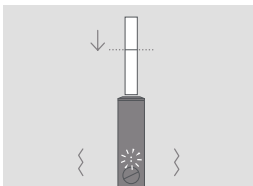

1. WŁÓŻ WKŁAD SMARTCORE STICK™


Włóż WKŁAD SMARTCORE STICK aż do linii na filtrze, aż Podgrzewacz zawibruje, a Lampka/Lampki zaczną/zaczną pulsować.

Podgrzewanie rozpocznie się automatycznie lub po naciśnięciu Przycisku przez 1 sekundę.




3. PRAWIE KONIEC

Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund lub ostatnie 2 zaciągnięcia, Podgrzewacz zawibruje, a Lampka/Lampki będzie/będą pulsować na biało.

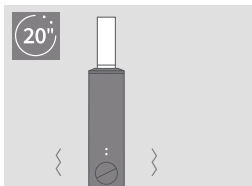

2. ROZPOCZNIJ UŻYTKOWANIE


Rozpocznij użytkowanie, kiedy Podgrzewacz zawibruje, a Lampki będą świecić ciągłym światłem.

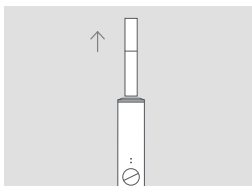

4. USUŃ WKŁAD SMARTCORE STICK™

Usuń zużyty WKŁAD SMARTCORE STICK i wyrzuć go zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.


Jak używać IQOS ILUMA™

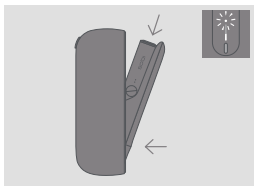

5. NAŁADUJ PODGRZEWACZ


Włóż Podgrzewacz do Przenośnej ładowarki, żeby go naładować.

Skrócona instrukcja użytkowania

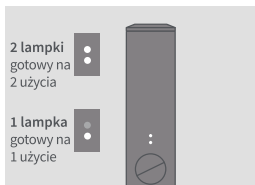


SPRAWDZANIE STANU PODGRZEWACZA

Przechyl Podgrzewacz w swoją stronę lub naciśnij krótko Przycisk. Lampki Podgrzewacza wskażą stan baterii Podgrzewacza.

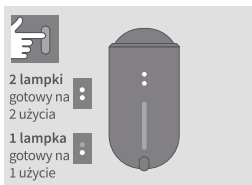


SPRAWDZANIE STATUSU PODGRZEWACZA NA PRZENOŚNEJ ŁADOWARCE

Naciśnij na chwilę Przycisk Przenośnej ładowarki. Zapali się Lampka statusu Podgrzewacza.

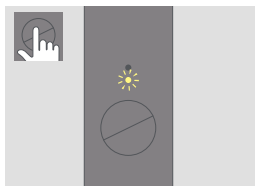

LAMPKA MRUGA NA ŻÓŁTO


Bateria rozładowana, naładuj urządzenie.

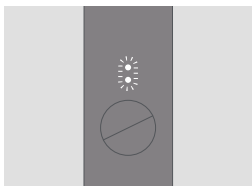

LAMPKI DWUKROTNIE MRUGAJĄ NA BIAŁO

IQOS ILUMA™ jest poza zakresem temperatury pracy (0°C~40°C).

Skrócona instrukcja użytkowania

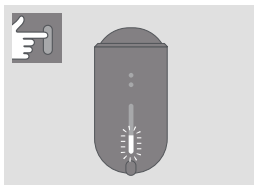


SPRAWDZANIE STATUSU PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI

Naciśnij na chwilę Przycisk Przenośnej ładowarki. Zapalą się Lampki statusu Przenośnej ładowarki, wskazując poziom naładowania baterii.




AUTOSTOP

Podczas użytkowania urządzenie wstrzyma pracę, jeśli WKŁAD SMARTCORE STICK™ zostanie poruszony lub wyjęty z Podgrzewacza.

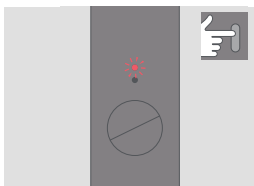

LAMPKA MRUGA NA CZERWONO

Zresetuj Przenośną ładowarkę. Jeśli Lampka dalej mruga na czerwono, skontaktuj się z Obsługą klienta.

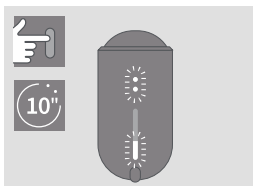

RESETOWANIE

Włóż Podgrzewacz do Przenośnej ładowarki, naciśnij i przytrzymaj Przycisk przez 10 sekund, a następnie go zwolnij. Wszystkie Lampki statusu ZGASNĄ, a następnie znowu SIĘ ZAPALĄ, potwierdzając ZRESETOWANIE urządzenia.