

Odkryj świat urządzenia do waporyzacji VEEV inPRIME™

Zarejestruj siebie oraz swoje urządzenie do waporyzacji.




veev-vape.com/activate

Explore the world of vaporization device VEEV inPRIME™


Register yourself and your vaporizing device.

Heating system with internal power source VEEV inPRIME™ User guide

TURN ON
Press the Button for 4 seconds until the Status Lights ramp-up to the level of battery charge. Your vaporization device is ready for use.

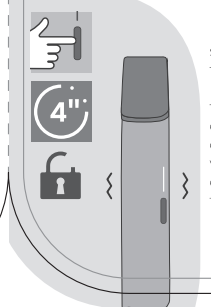

CHANGE CONTAINER
You can change the VEEV inPRIME™ liquid container while your device is turned on. After the liquid container is inserted, your vaporization device is ready for use.

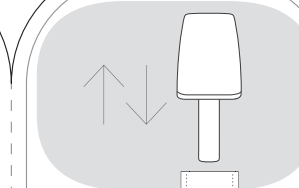


TURN OFF
Press the Button for 4 seconds until the Status Lights ramp-down.



RESPONSIVE DRAW™ & SENSORIAL FEEDBACK
The RESPONSIVE DRAW™ feature enhances the experience through a vibration while puffing and Sensorial Feedback uses vibrations to indicate different vaporization device statuses. To activate, change or deactivate vibration settings, press the Button while taking a puff. For details, visit veev-vape.com.

BATTERY LEVELS


Battery Level	Status Lights
>75%	4 white lights
75-50%	3 white lights
50-25%	2 white lights
25%-1%	1 white light
1%	charging required

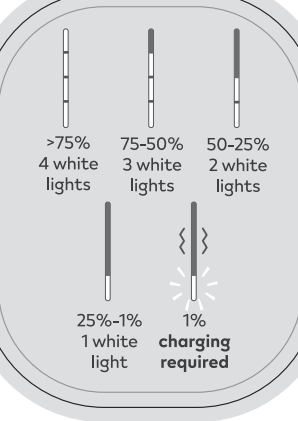


BATTERY LEVELS
Short press the Button, the Status Lights will turn on to indicate the battery level. When the battery is equal or lower than 1%, the lowest Status Light blinks **WHITE** 5 times. Your vaporization device should be recharged to continue using.

LOW LIQUID DETECTION
The lowest Status Light will blink **RED**, then **WHITE** 3 times. Ensure your vaporization device is used upright. If the warning persists, replace the liquid container to continue using.

ERROR NOTIFICATION
If your vaporization device is not working or the lowest Status Light blinks **RED** more than once, change the liquid container. If the error persists, RESET your vaporization device. For further support visit veev-vape.com.

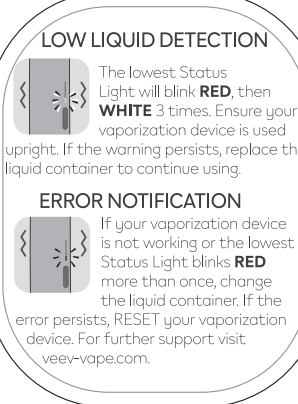

RESET
Press the Button for 10 seconds until the Status Lights blink **WHITE** twice and the vaporization device turns on. Your vaporization device is RESET.

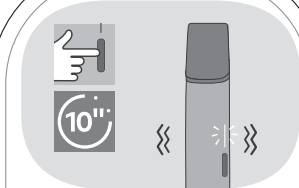

VEEV inPRIME™ vaporization device


VEEV inPRIME™ liquid container


Status Lights

Button

Charging Port*

*For optimal charging performance, only use the manufacturer approved Charging Cable (supplied in the box) and a certified Power Adaptor which you should obtain from a reputable source. Refer to the 'Technical Data' section of the Safety Warnings and Instructions for details.

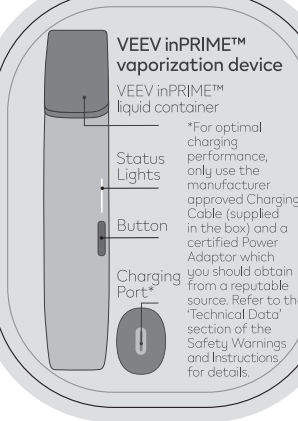

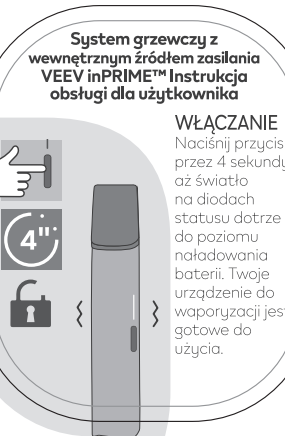

System grzewczy z
wewnętrznym źródłem zasilania
VEEV inPRIME™ Instrukcja
obsługi dla użytkownika

WŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk przez 4 sekundy, aż światło na diodach statusu dotrze do poziomu naładowania baterii. Twoje urządzenie do waporyzacji jest gotowe do użycia.




WYMIANA POJEMNIKA

Możesz wymienić pojemnik z płynem do VEEV inPRIME™, gdy urządzenie do waporyzacji jest włączone. Po włożeniu pojemnika z płynem do VEEV inPRIME™, urządzenie do waporyzacji jest gotowe do użycia.




WYŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk przez 4 sekundy, aż światła statusu zaczną się ściemniać.

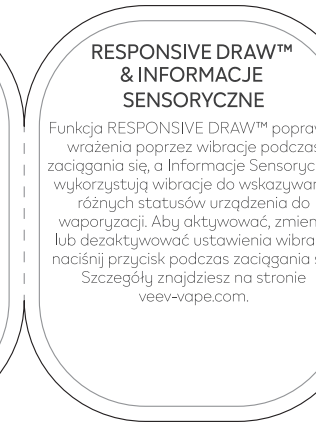


RESPONSIVE DRAW™ & INFORMACJE SENSORYCZNE

Funkcja RESPONSIVE DRAW™ poprawia wrażenia poprzez wibracje podczas zaciągania się, a Informacje Sensoryczne wykorzystują wibracje do wskazywania różnych statusów urządzenia do waporyzacji. Aby aktywować, zmienić lub dezaktywować ustawienia wibracji, naciśnij przycisk podczas zaciągania się. Szczegóły znajdziesz na stronie veev-vape.com.

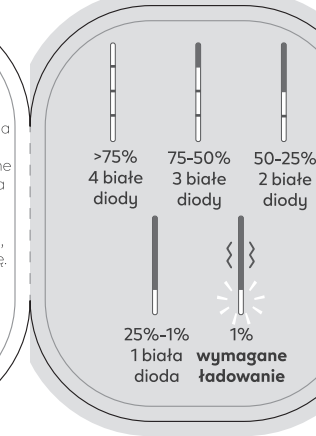

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

Krótko naciśnij przycisk - diody statusu włączą się, aby wskazać aktualny poziom naładowania baterii. Gdy jej poziom spadnie do 1% lub mniej, dolna dioda statusu zamruga na **BIAŁO** 5 razy. Twoje urządzenie do waporyzacji powinno zostać naładowane, aby kontynuować użytkowanie.

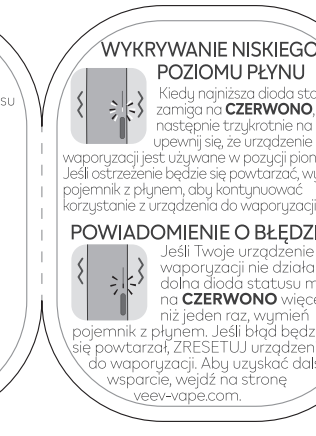

WYKRYWANIE NISKIEGO POZIOMU PŁYNU

Kiedy najniższa dioda statusu zamiga na **CZERWONO**, a następnie trzykrotnie na **BIAŁO**, upewnij się, że urządzenie do waporyzacji jest używane w pozycji pionowej. Jeśli ostrzeżenie będzie się powtarzać, wymień pojemnik z płynem, aby kontynuować korzystanie z urządzenia do waporyzacji.


POWIADOMIENIE O BŁĘDZIE

Jeśli Twoje urządzenie do waporyzacji nie działa lub dolna dioda statusu miga na **CZERWONO** więcej niż jeden raz, wymień pojemnik z płynem. Jeśli błąd będzie się powtarzał, ZRESETUJ urządzenie do waporyzacji. Aby uzyskać dalsze wsparcie, wejdź na stronę veev-vape.com.



RESETOWANIE

Naciśnij przycisk przez 10 sekund, aż diody statusu zamrugają 2 razy na **BIAŁO** i urządzenie do waporyzacji się włączy. Twoje urządzenie do waporyzacji zostało ZRESETOWANE.

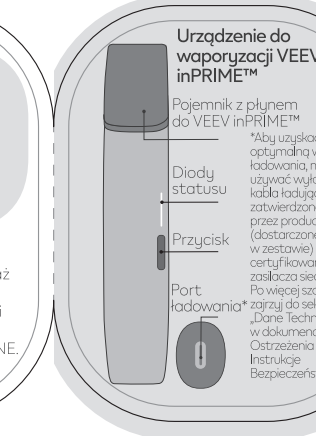

Urządzenie do waporyzacji VEEV inPRIME™

Pojemnik z płynem do VEEV inPRIME™

*Aby uzyskać optymalną wydajność ładowania, należy używać wyłącznie kabla ładującego zatwierdzonego przez producenta (dostarczonego w zestawie) oraz certyfikowanego zasilacza sieciowego. Po więcej szczegółów zajrzyj do sekcji „Dane Techniczne” w dokumencie Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa.

