


IQOS
ILUMA
P R I M E

Podręcznik użytkownika


PRZENOŚNA ŁADOWARKA IQOS ILUMA PRIME™



PODGRZEWACZ IQOS ILUMA™

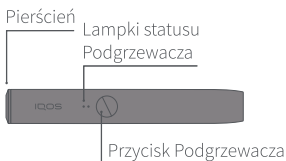

Urządzenie IQOS ILUMA™ jest przeznaczone do użycia wyłącznie z WKŁADAMI SMARTCORE STICKS™

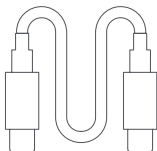

Kabel do ładowania USB-C*

*Dla optymalnej wydajności ładowania używaj wyłącznie zatwierdzonego kabla ładowania dostarczonego przez producenta oraz zgodnego zasilacza (5 V, 2 A, wyjście USB-C) zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.

REJESTRACJA

Zarejestruj swoje urządzenie i ciesz się pełnią korzyści na stronie www.iqos.com/iluma

WSPARCIE I SERWIS

Elektroniczną wersję tego przewodnika, a także szczegóły dot. Obsługi klienta i Usług dodatkowych znajdziesz na stronie www.iqos.com

GWARANCJA


Dowiedz się więcej o gwarancji na swoje urządzenie na stronie www.iqos.com/warranty

POBIERZ aplikację IQOS

Użyj aplikacji IQOS, aby dostosować ustawienia i sposób działania urządzenia. Odwiedź stronę www.iqos.com/apps


* Aplikacja IQOS może nie być dostępna w Twoim kraju.

Na początek

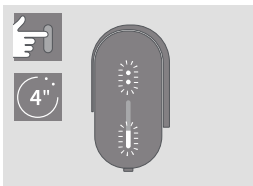


WŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przenośnej ładowarki przez 4 sekundy, a następnie go zwolnij; Pomału zapalą się Lampka statusu Przenośnej ładowarki i Lampka statusu Podgrzewacza.

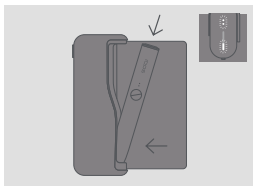

ŁADOWANIE PODGRZEWACZA


Włóż Podgrzewacz do Przenośnej ładowarki i zamknij Owijkę, żeby naładować. Lampka statusu Podgrzewacza wskaże stan baterii Podgrzewacza.

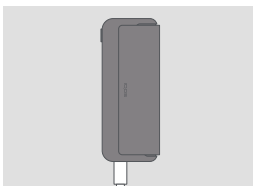

ŁADOWANIE PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI

Przed pierwszym użyciem naładuj do pełna swoje urządzenie, używając zgodnej ładowarki (5 V, 2 A, złącze USB-C) zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.
(ok. 135 min)


Jak używać IQOS ILUMA PRIME™

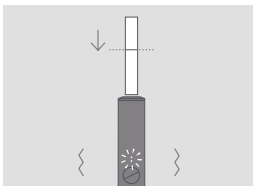

1. WŁÓŻ WKŁAD SMARTCORE STICK™

Włóż WKŁAD SMARTCORE STICK aż do linii na filtrze, aż Podgrzewacz zawibruje, a Lampka/Lampki zaczną/zaczną pulsować.

Podgrzewanie rozpocznie się automatycznie lub po naciśnięciu Przycisku przez 1 sekundę.

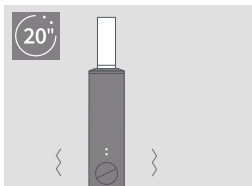


2. ROZPOCZNIJ UŻYTKOWANIE

Rozpocznij użytkowanie, kiedy Podgrzewacz zawibruje, a Lampki będą świecić ciągłym światłem.



3. PRAWIE KONIEC


Aby zasygnalizować ostatnie 30 sekund lub ostatnie 2 zaciągnięcia, Podgrzewacz zawibruje, a Lampka/Lampki będzie/będą pulsować na biało.

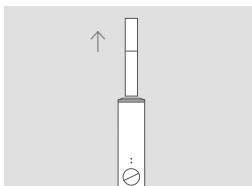

4. USUŃ WKŁAD SMARTCORE STICKS™

Usuń zużyty WKŁAD SMARTCORE STICKS™ i wyrzuć go zgodnie z Ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa.


Jak używać IQOS ILUMA PRIME™

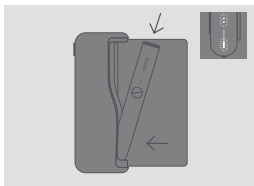

5. NAŁADUJ PODGRZEWACZ


Włóż Podgrzewacz do Przenośnej ładowarki, żeby go naładować.

Skrócona instrukcja użytkowania

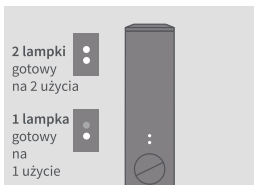


SPRAWDZANIE STANU PODGRZEWACZA

Przechyl Podgrzewacz w swoją stronę lub naciśnij krótko Przycisk. Lampki Podgrzewacza wskażą stan baterii Podgrzewacza.

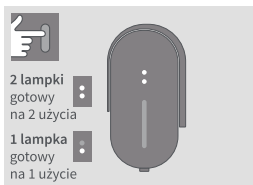


SPRAWDZANIE STATUSU PODGRZEWACZA NA PRZENOŚNEJ ŁADOWARCE

Naciśnij na chwilę Przycisk Przenośnej ładowarki. Zapali się Lampka statusu Podgrzewacza.

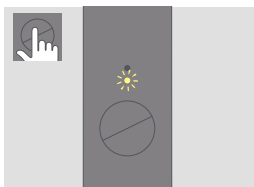

LAMPKA MRUGA NA ŻÓŁTO


Bateria rozładowana, naładuj urządzenie.

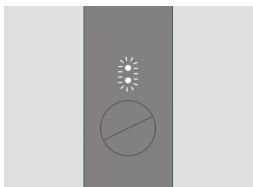

LAMPKI DWUKROTNIE MRUGAJĄ NA BIAŁO

IQOS ILUMA PRIME™ jest poza zakresem temperatury pracy (0°C~40°C).

Skrócona instrukcja użytkowania

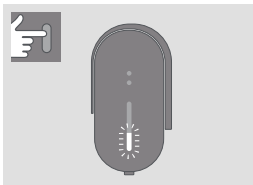


SPRAWDZANIE STATUSU PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI

Naciśnij na chwilę Przycisk Przenośnej ładowarki. Zapalą się Lampki statusu Przenośnej ładowarki, wskazując poziom naładowania baterii.




AUTOSTOP

Podczas użytkowania urządzenie wstrzyma pracę, jeśli WKŁAD SMARTCORE STICKS™ zostanie poruszony lub wyjęty z Podgrzewacza.

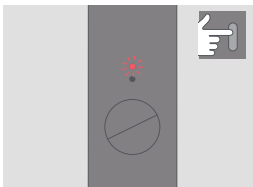

LAMPKA MRUGA NA CZERWONO

Zresetuj Przenośną ładowarkę. Jeśli lampka dalej mruga na czerwono, skontaktuj się z Obsługą klienta.

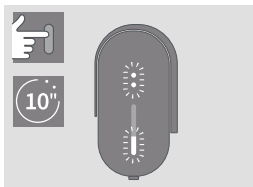

RESETOWANIE

Włóż Podgrzewacz do Przenośnej ładowarki, naciśnij i przytrzymaj Przycisk przez 10 sekund, a następnie go zwolnij. Wszystkie lampki statusu ZGASNĄ, a następnie znowu SIĘ ZAPALĄ, potwierdzając ZRESETOWANIE urządzenia.